


# auratsu<sup>®</sup>



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**STEROWNIK PRZEWODOWY ECO HOME**

PL

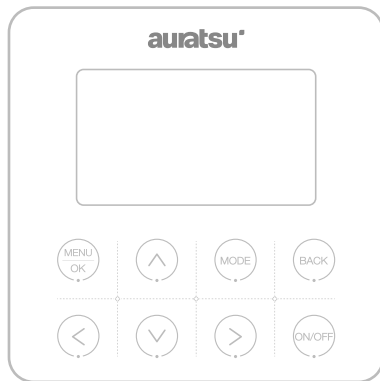

auratsu'

# **STEROWNIK PRZEWODOWY ECO HOME**

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, zapoznaj się z instrukcją i przechowuj ją do wykorzystania w przyszłości.

W przypadku zagubienia instrukcji obsługi, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę [www.auratsu.com](http://www.auratsu.com).

# Instrukcja obsługi sterownika przewodowego

---

---

- Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Dla ułatwienia obsługi, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i postępowanie zgodnie z określonymi procedurami.
- Prosimy zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- Sterownik przeznaczony dla modułów hydraulicznych serii ECO HOME.

## Uwagi dotyczące użytkowania

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania, przeczytaj poniższe uwagi i dokładnie się do nich zastosuj.

Ostrzeżenie	Istnieje duże prawdopodobieństwo groźnych wypadków, jak śmierć, poważne obrażenia, pożar lub uszkodzenie mienia spowodowane ignorowaniem treści ostrzeżenia.
Uwaga	Istnieje duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia optymalnej wydajności z powodu ignorowania zalecanych środków ostrożności.

- Montaż należy zlecić lokalnemu dystrybutorowi lub autoryzowanemu serwisantowi, który posiada certyfikat instalatora klimatyzacji. Niedozwolony jest samodzielny montaż przez użytkownika.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz zasilanie; mycie wodą jest zabronione, ponieważ grozi porażeniem prądem.
- Obsługa urządzenia mokrymi rękoma jest zabroniona, ponieważ grozi porażeniem prądem.
- Zabronione jest bezpośrednie rozpylanie pestycydów, środków dezynfekujących i łatwopalnych aerozoli przy urządzeniu; w przeciwnym razie może to spowodować wzniesienie ognia lub deformację urządzenia.
- Nie przecierać panelu wyświetlacza ręką, grozi to porażeniem prądem.
- Sterownik przewodowy jest urządzeniem obwodu niskiego napięcia. Zabrania się bezpośredniego podłączania urządzenia do instalacji wysokiego napięcia lub prowadzenia jego okablowania razem z przewodami wysokiego napięcia w tym samym korytku kablowym. Minimalny odstęp między przewodami musi wynosić co najmniej 500 mm.





































## **Specyfikacje techniczne**

- Zakres napięcia zasilania: DC 12V
- Rozstaw otworów montażowych: 58 ~ 62 mm
- Przyciski: dotykowe
- Wilgotność: RH 20% ~ RH 90%
- Maks. długość przewodu transmisji: 60 m
- Zakres temperatury pracy: 0 °C ~ 50 °C
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 120 x 120 x 20 mm


## **Główne funkcje**

- 8 przycisków dotykowych
- Sygnalizacja usterki głównego sterownika
- Wyświetlacz LCD + białe podświetlenie

## Objaśnienie ikon

<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>	<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>	<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Tryb grzania		CWU		Utrzymanie temperatury
	Tryb chłodzenia		Szybkie przygotowanie CWU		Wyższa temperatura
	Tryb automatyczny		Harmonogram		Niższa temperatura
	Temperatura wody		Dodatkowa grzałka elektryczna		Tryb dezynfekcji
	Ikona minutnika		Wyrzwanie posadzki		Instalacja solarna
	Ikona blokady		Suszenie posadzki		Klimakonwektor
	Grzałka wspomagająca zbiornika		Wi-Fi		Grzejnik
	Temp. zewnętrzna		Błąd		Ogrzewanie podłogowe
	Darmowy prąd		Prąd standardowy		Prąd szczytowy
	Sprężarka		Pompa		Ogrzewanie gazowe
	Tryb przeciwwzmarzaniowy		Tryb odszraniania		Tryb wakacji
	Cicha praca		Tryb ekonomiczny		Tryb awaryjny



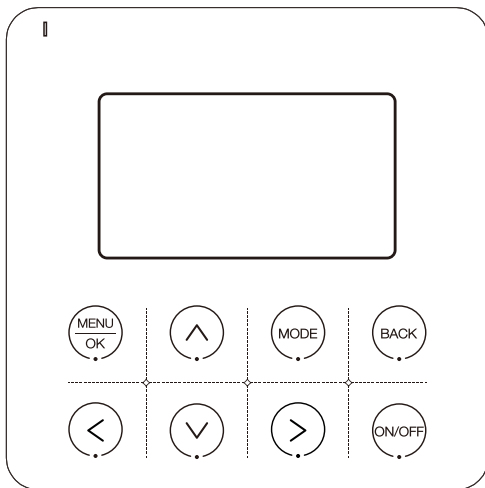





## Instrukcja obsługi



Uwaga: Produkt wyposażony jest w przyciski dotykowe. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie, należy naciskać na środek ikony.



## Przyciski sterownika przewodowego


Przycisk	Nazwa	Opis
	Menu/OK	Przejsście do interfejsu kolejnego menu/potwierdzenie ustawień
	W górę	Przewijanie w górę/zwiększanie wartości lub zmiana opcji
	W dół	Przewijanie w dół/zmniejszanie wartości lub zmiana opcji
	Powrót	Powrót do poprzedniego poziomu/przegląd bieżących błędów
	Tryb	Przełączanie trybu pracy
	W lewo	Zmiana wybranego elementu
	W prawo	Zmiana wybranego elementu
	WŁ./WYŁ.	Włączanie/wyłączanie sterownika

## Instrukcja obsługi

### 1. Wybór obsługiwanego systemu

Na głównym interfejsie, naciśnij przycisk w lewo aby wyświetlić ekran ustawień CWU (ciepła woda użytkowa).

Po naciśnięciu przycisku w prawo wyświetlony zostanie ekran ustawień klimatyzacji.

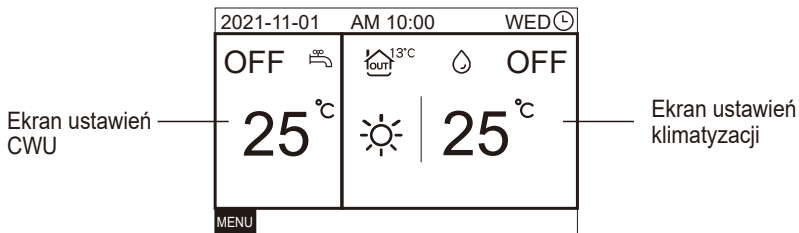

### 2. Zasilanie [WŁ./WYŁ.]

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (ON/OFF) aby włączyć i wyłączyć sterownik.

### 3. Wybór trybu pracy


Wybierz ekran ustawień klimatyzacji i naciśnij przycisk [MODE]. Tryby pracy urządzenia będą przełączane w następującej kolejności:



## 4. Ustawianie temperatury


Podczas pracy urządzenia, naciśnij przycisk „^” lub „v” aby zwiększyć lub zmniejszyć nastawę temperatury ze skokiem 0,5 °C lub 1 °C/°F.

## 5. Ustawianie funkcji

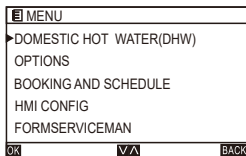


Na ekranie startowym, naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę menu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

### 5.1 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

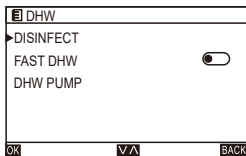


Na stronie MENU, wybierz opcję DOMESTIC HOT WATER (DHW) i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (CWU). Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

#### 5.1.1 Ustawienia funkcji dezynfekcji

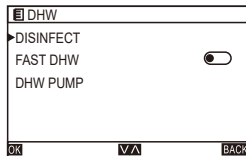


Na stronie DHW, wybierz opcję DISINFECT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę funkcji dezynfekcji. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

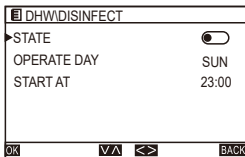

Wybierz opcję STATE i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.


Wybierz opcję OPERATE DAY i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żądany dzień tygodnia. SUN (niedziela) → MON (poniedziałek) → TUE (wtorek) → WED (środa) → THU (czwartek) → FRI (piątek) → SAT (sobota) → SUN (niedziela)

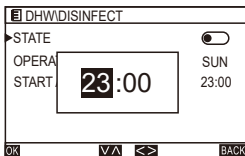

Wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu.


Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

## 5.1.2 Szybkie przygotowanie CWU

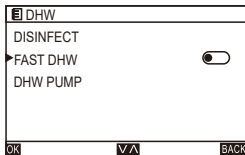

Na stronie DHW, wybierz opcję FAST DHW i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.


### 5.1.3 Ustawienia pompy CWU

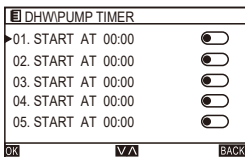

Na stronie DHW, wybierz opcję DHW PUMP i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę pompy CWU.


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

Wybierz program czasowy i aktywuj go lub dezaktywuj za pomocą przycisków „<” lub „>”.

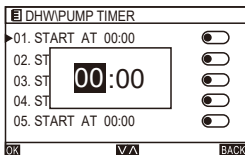


Wybierz program czasowy i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia pompy. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

## 5.2 OPCJE

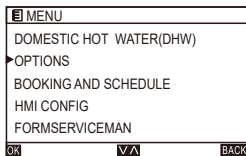


Na stronie MENU, wybierz OPTIONS i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony OPCJI. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

### 5.2.1 KRZYWE GRZEWCZE

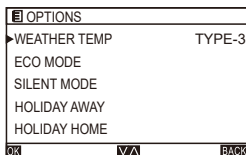


Na stronie OPTIONS, wybierz opcję WEATHER TEMP i ustaw żadaną krzywą grzewczą za pomocą przycisków „<” lub „>”, w kolejności: OFF (WYŁ.) → TYP-1 → TYP-2 → TYP-3 → TYP-4 → TYP-5 → TYP-6 → TYP-7 → TYP-8 → TYP-9 → OFF (WYŁ.).

### 5.2.2 Ustawienia trybu EKONOMICZNEGO

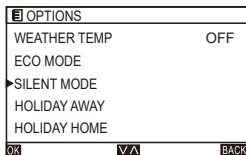

Na stronie OPTIONS, wybierz opcję ECO i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony trybu ekonomicznego. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

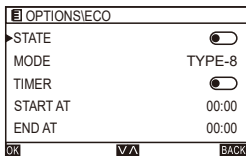


Na stronie ECO, wybierz opcję STATE i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Na stronie ECO, wybierz opcję MODE i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz żądany poziom, w kolejności:

TYP-1 → TYP-2 → TYP-3 → TYP-4 → TYP-5 → TYP-6 → TYP-7 → TYP-8 → TYP-1.

Na stronie ECO, wybierz opcję TIMER i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

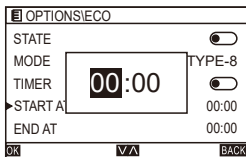


Na stronie ECO, wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia trybu.

Na stronie ECO, wybierz opcję END AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas wyłączenia trybu.


Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

## 5.2.3 Tryb cichej pracy

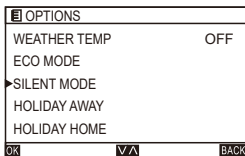

Na stronie OPTIONS, wybierz opcję SILENT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony trybu cichej pracy.


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

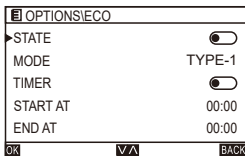

Na stronie SILENT, wybierz opcję STATE i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Na stronie SILENT, wybierz opcję MODE i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz żądany poziom, w kolejności: TYP-1 → TYP-2 → TYP-1.

Na stronie SILENT, wybierz opcję TIMER i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

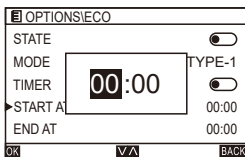


Na stronie SILENT, wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia trybu.

Na stronie SILENT, wybierz opcję END AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas wyłączenia trybu.

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.




## 5.2.4 Tryb WAKACJI poza domem

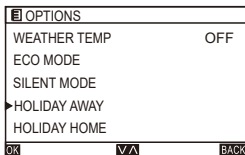

Na stronie OPTIONS, wybierz opcję HOLIDAY AWAY i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień trybu wakacji poza domem.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

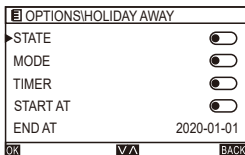


Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję STATE i załącz lub wyłącz funkcję przyciskiem „<” lub „>”.

Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję DHW i załącz lub wyłącz funkcję CWU przyciskiem „<” lub „>”.

Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję DISINFECT i załącz lub wyłącz funkcję dezynfekcji za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję HEAT i załącz lub wyłącz funkcję ogrzewania za pomocą przycisków „<” lub „>”.

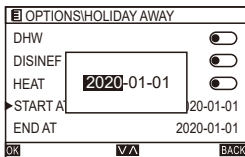


Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję START AT, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę początkową.


Na stronie HOLIDAY AWAY, wybierz opcję END AT, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę końcową.

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”.


## 5.2.5 Tryb WAKACJI w domu

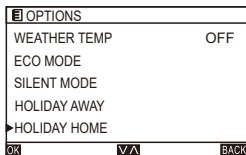


Na stronie OPTIONS, wybierz opcję HOLIDAY HOME i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień trybu wakacji w domu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

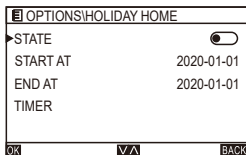


Na stronie HOLIDAY HOME wybierz opcję STATE i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

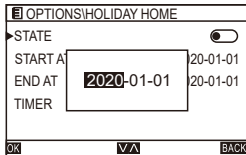


Na stronie HOLIDAY HOME wybierz opcję START AT, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę początkową. Na stronie HOLIDAY HOME wybierz opcję END AT, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę końcową. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”. Na stronie HOLIDAY HOME wybierz opcję TIMER i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora czasowego.

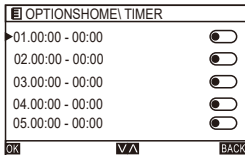

Wybierz program czasowy i aktywuj go lub dezaktywuj za pomocą przycisków „<” lub „>”.  
Wybierz program czasowy i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas.

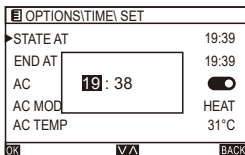


Na stronie SET, wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia.  
Na stronie SET, wybierz opcję END AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas zakończenia.

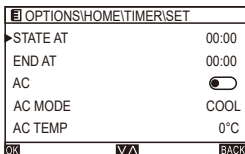

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas przyciskiem „^” lub „v”.


Na stronie SET, wybierz opcję AC i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”. Na stronie SET, wybierz AC MODE i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz tryb pracy klimatyzacji, w kolejności: GRZANIE → CHŁODZENIE → GRZANIE

Na stronie SET, wybierz AC TEMP i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw temperaturę nawiewu.

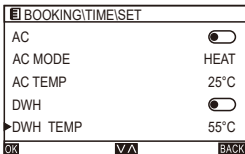


Na stronie SET, wybierz opcję DHW i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.  
Na stronie SET, wybierz DHW TEMP i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw temperaturę wody.

## 5.2.6 Wyrzwanie posadzki

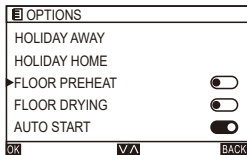


Na stronie OPTIONS, wybierz opcję FLOOR PREHEAT i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

## 5.2.7 Suszenie posadzki

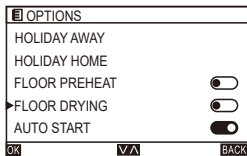

Na stronie OPTIONS, wybierz opcję FLOOR DRYING i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.


## 5.2.8 Automatyczny restart

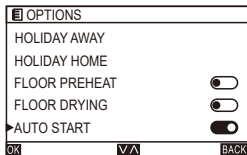


Na stronie OPTIONS, wybierz opcję AUTO RELOAD i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

## 5.3 PROGRAMATOR I HARMONOGRAM


### 5.3.1 Programator temperatury

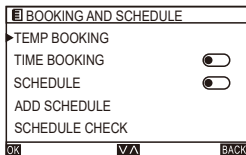

Na stronie MENU, wybierz opcję BOOKING AND SCHEDULE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora i harmonogramu. Poszczególne podmenu można przełączać za pomocą przycisków „^” lub „v”.

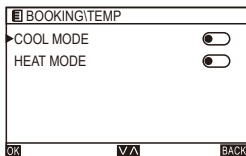

Na stronie BOOKING AND SCHEDULE wybierz opcję TEMP BOOKING i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora temperatury.

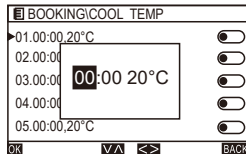


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.


Na stronie TEMP BOOKING, wybierz COOL MODE (tryb chłodzenia) lub HEAT MODE (tryb grzania) i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony COOL MODE lub HEAT MODE.

Ustaw temperaturę i czas działania programatora za pomocą przycisków „<” lub „>”.


### 5.3.2 Programator czasowy

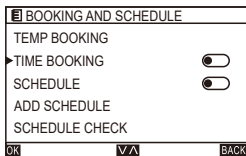


Na stronie BOOKING AND SCHEDULE, wybierz TIME BOOKING i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę programatora czasowego. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

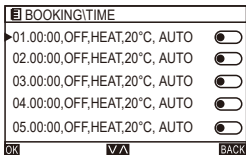

Na stronie TIME BOOKING, wybierz jeden z programów i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony konfiguracji ustawień (SET). Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

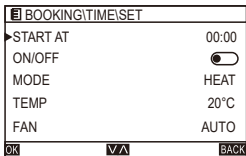


Na stronie konfiguracji (SET), wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

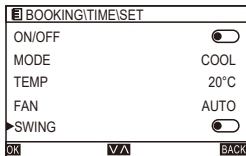


Wybierz opcję ON/OFF i ustaw włączenie lub wyłączenie jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”.  
 Wybierz opcję MODE i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw tryb pracy jednostki wewnętrznej.  
 Wybierz opcję TEMP i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw temperaturę pracy jednostki wewnętrznej.  
 Wybierz opcję FAN i ustaw prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”  
 Wybierz opcję SWING i ustaw tryb wachlowania żaluzji jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”.

### 5.3.3 Harmonogram

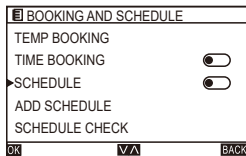

Na stronie BOOKING AND SCHEDULE, wybierz SCHEDULE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

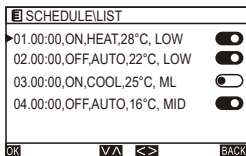

Na stronie SCHEDULE, wybierz jeden z harmonogramów i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony z listą ustawień (LIST). Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

E SCHEDULELISTSET		
START AT	00:00	
ON/OFF	<input type="checkbox"/>	
MODE	COOL	
TEMP	24°C	
FAN	LOW	
OK	VA	BACK

Na stronie LIST, wybierz jedno z ustawień i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony konfiguracji. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

E SCHEDULELISTSET		
START AT	00:00	
ON/OFF	<input type="checkbox"/>	
MODE	COOL	
TEMP	24°C	
FAN	LOW	
OK	VA	BACK

Na stronie konfiguracji ustawień (SET), wybierz opcję START AT i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.


E SCHEDULELISTSET		
ON/OFF	<input type="checkbox"/>	
MODE	COOL	
TEMP	24°C	
FAN	LOW	
SWING	<input type="checkbox"/>	
OK	VA	BACK

Wybierz opcję ON/OFF i ustaw włączenie lub wyłączenie jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”. Wybierz opcję MODE i ustaw tryb pracy jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”. Wybierz opcję TEMP i ustaw temperaturę pracy jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”. Wybierz opcję FAN i ustaw prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”. Wybierz opcję SWING i ustaw tryb wachlowania żaluzji jednostki wewnętrznej przyciskiem „<” lub „>”.

E SCHEDULELISTSET		
FAN	LOW	
SWING	<input type="checkbox"/>	
SUN	<input checked="" type="checkbox"/>	
MON	<input checked="" type="checkbox"/>	
TUE	<input checked="" type="checkbox"/>	
WED	<input checked="" type="checkbox"/>	
THU	<input checked="" type="checkbox"/>	
FRI	<input checked="" type="checkbox"/>	
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	
DELETE		
OK	VA	BACK


Wybierz dzień tygodnia i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Zaznaczone pole wyboru  wskazuje dzień obowiązywania ustawień harmonogramu.



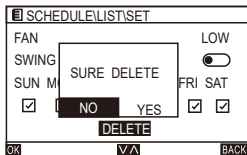


Wybierz opcję DELETE i naciśnij przycisk [MENU/OK], pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia harmonogramu. Wybierz YES (tak) lub NO (nie) za pomocą przycisków „<” lub „>”.


### 5.3.4 Dodawanie harmonogramu

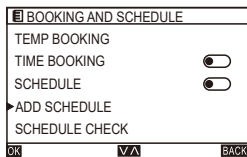

Na stronie BOOKING AND SCHEDULE, wybierz ADD SCHEDULE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony dodawania harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

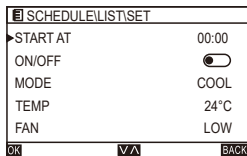


Sposób konfiguracji jest analogiczny jak podczas zmiany ustawień harmonogramu.

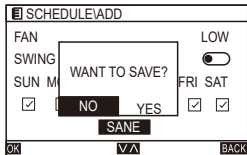


Po zakończeniu konfiguracji, za pomocą przycisków „^” lub „v” wybierz SAVE i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o zatwierdzenie zapisu danych. Wybierz YES (tak) aby zapisać i zastosować ustawienia.

### 5.3.5 Sprawdzanie harmonogramu

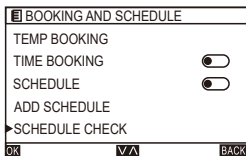


Na stronie BOOKING AND SCHEDULE, wybierz opcję SCHEDULE CHECK i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony sprawdzania ustawień harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

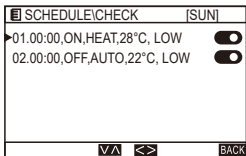

Na stronie SCHEDULE CHECK, przełączaj harmonogramy tygodniowe za pomocą przycisków „<” lub „>”. Nazwa harmonogramu tygodniowego wyświetlana jest w nagłówku. Na stronie pojawią się elementy ustawione dla wybranego harmonogramu.


### 5.3.6 Usunąć wszystko

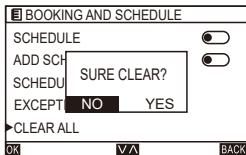

Na stronie BOOKING AND SCHEDULE, wybierz opcję CLEAR ALL i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Wybierz YES (tak)/NO (nie) za pomocą przycisków „<” lub „>”.

## 5.4 KONFIGURACJA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

### 5.4.1 Zegar

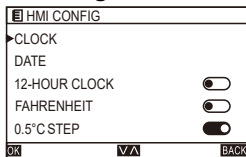


Na stronie MENU, wybierz opcję HMI CONFIG i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony HMI CONFIG.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.




Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję CLOCK i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut/sekund.

Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

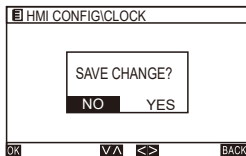


Po ustawieniu zegara, naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Wybierz YES (tak) lub NO (nie) za pomocą przycisków „<” lub „>”.

## 5.4.2 Data

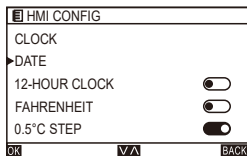


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję DATE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawiania daty.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

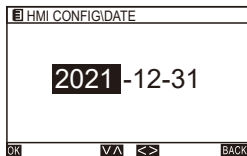


Na stronie DATE, za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”.

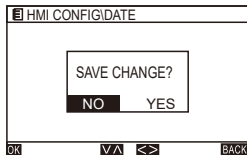


Po ustawieniu daty, naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Wybierz YES (tak) lub NO (nie) za pomocą przycisków „<” lub „>”.

### 5.4.3 12-godzinny format czasu

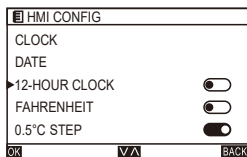


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję 12-HOUR CLOCK i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz wyświetlanie czasu w formacie 12-godzinnym.

### 5.4.4 Podświetlenie

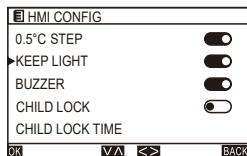


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję KEEP LIGHT i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz podświetlenie ekranu.

### 5.4.5 Sygnał dźwiękowy

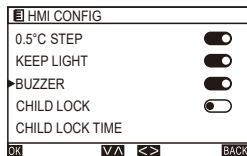


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję BUZZER i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy.

## 5.4.6 Blokada przed dostępem dzieci

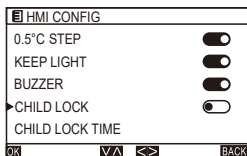


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję CHILD LOCK i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz blokadę przed dostępem dzieci.

## 5.4.7 Czas obowiązywania blokady przed dostępem dzieci

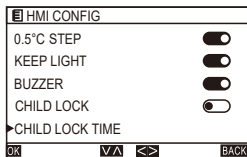


Na stronie HMI CONFIG, wybierz opcję CHILD LOCK TIME i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw czas blokady. Zakres nastawy czasu wynosi od 10 do 120 s (domyślnie 60 s).

## 5.5 MENU SERWISOWE

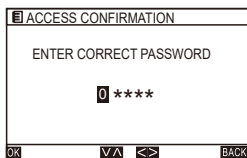

Dostęp do menu serwisowego (FOR SERVICEMAN) wymaga podania hasła. Dostęp do tego menu powinni mieć wyłącznie pracownicy serwisu.


## 5.6 POMOC

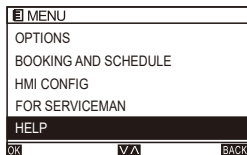

Na stronie MENU, wybierz opcję HELP i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony POMOCY.


## Procedura montażu

1. Wyłącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Jak pokazano na Rys. 1, za pomocą płaskiego śrubokręta lekko podważ dolny rowek sterownika przewodowego (zbyt duża siła może uszkodzić płytę drukowaną) i obracaj śrubokręt aby otworzyć tylną pokrywę.



Rys. 1

3. Jak pokazano na rysunku 2, przykręć śruby  $\varnothing 4*20$  mm (dostarczone razem z tylną pokrywą) na puszcze elektroinstalacyjnej, a następnie przeprowadź przewody przez tylną pokrywę.

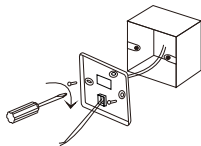

Rys. 2



NOTE

07.2022

NOTE

NOTE

WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM POMP CIEPŁA  
MARKI AURATSU W POLSCE JEST GRODNO SA.

**auratsu** |  **GRODNO**



**WE  
CARE  
ABOUT  
AIR**

[auratsu.com](http://auratsu.com)