


auratsu[®]

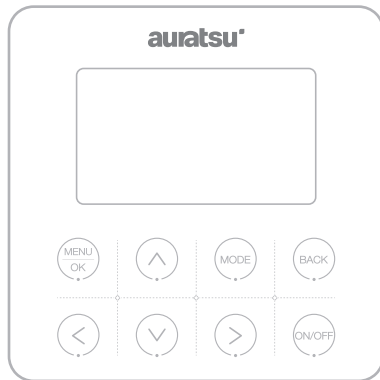

INSTRUKCJA OBSŁUGI
STEROWNIK PRZEWODOWY ECO HOME

PL

auratsu'

STEROWNIK PRZEWODOWY ECO HOME

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi, zapoznaj się z instrukcją i przechowuj ją do wykorzystania w przyszłości.

W przypadku zagubienia instrukcji obsługi, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę www.kaisai.com lub prześlij wiadomość email na adres: handlowy@kaisai.com, w celu uzyskania wersji elektronicznej instrukcji.

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego

- Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Dla ułatwienia obsługi, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i postępowanie zgodnie z określonymi procedurami.
- Prosimy zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
- Sterownik przeznaczony dla modułów hydraulicznych serii ECO HOME.

Uwagi dotyczące użytkowania

Dla zapewnienia prawidłowego użytkowania, przeczytaj poniższe uwagi i dokładnie się do nich zastosuj.

Ostrzeżenie	Istnieje duże prawdopodobieństwo groźnych wypadków, jak śmierć, poważne obrażenia, pożar lub uszkodzenie mienia spowodowane ignorowaniem treści ostrzeżenia.
Uwaga	Istnieje duże prawdopodobieństwo nieosiągnięcia optymalnej wydajności z powodu ignorowania zalecanych środków ostrożności.

- Montaż należy zlecić lokalnemu dystrybutorowi lub autoryzowanemu serwisantowi, który posiada certyfikat instalatora klimatyzacji. Niedozwolony jest samodzielny montaż przez użytkownika.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz zasilanie; mycie wodą jest zabronione, ponieważ grozi porażeniem prądem.
- Obsługa urządzenia mokrymi rękoma jest zabroniona, ponieważ grozi porażeniem prądem.
- Zabronione jest bezpośrednie rozpylanie pestycydów, środków dezynfekujących i łatwopalnych aerozoli przy urządzeniu; w przeciwnym razie może to spowodować wzniesienie ognia lub deformację urządzenia.
- Nie przecierać panelu wyświetlacza ręką, grozi to porażeniem prądem.
- Sterownik przewodowy jest urządzeniem obwodu niskiego napięcia. Zabrania się bezpośredniego podłączania urządzenia do instalacji wysokiego napięcia lub prowadzenia jego okablowania razem z przewodami wysokiego napięcia w tym samym korytku kablowym. Minimalny odstęp między przewodami musi wynosić co najmniej 500 mm.








































Specyfikacje techniczne

- Zakres napięcia zasilania: DC 12V
- Rozstaw otworów montażowych: 58 ~ 62 mm
- Przyciski: dotykowe
- Wilgotność: RH 20% ~ RH 90%
- Maks. długość przewodu transmisji: 60 m
- Zakres temperatury pracy: 0 °C ~ 50 °C
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 120 x 120 x 20 mm


Główne funkcje

- 8 przycisków dotykowych
- Sygnalizacja usterki głównego sterownika
- Wyświetlacz LCD + białe podświetlenie

Objaśnienie ikon





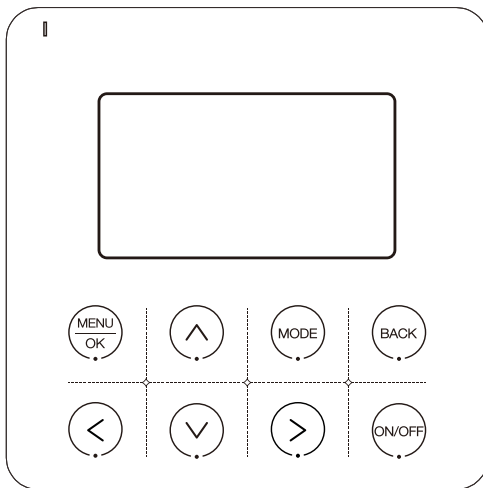



Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Tryb grzania		CWU		Utrzymanie temperatury
	Tryb chłodzenia		Szybkie przygotowanie CWU		Wyższa temperatura
	Tryb automatyczny		Harmonogram		Niższa temperatura
	Temperatura wody		Dodatkowa grzałka elektryczna		Tryb dezynfekcji
	Ikona minutnika		Wyrzwanie posadzki		Instalacja solarna
	Blokada ekranu		Suszenie posadzki		Klimakonwektor
	Grzałka wspomagająca zbiornika		Wi-Fi		Grzejnik
	Temp. zewnętrzna		Błąd		Ogrzewanie podłogowe
	Darmowy prąd		Prąd standardowy		Prąd szczytowy
	Sprężarka		Pompa		Ogrzewanie gazowe
	Tryb przeciwwzamarzaniowy		Tryb odszraniania		Tryb wakacji
	Cicha praca		Tryb ekonomiczny		Tryb awaryjny
	Temp. wewnątrz		Brak połączenia z chmurą		Błąd Wi-Fi

Instrukcja obsługi



Uwaga: Produkt wyposażony jest w przyciski dotykowe. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie, należy naciskać na środek ikony.

Przyciski sterownika przewodowego


Przycisk	Nazwa	Opis
	Menu/OK	Przejdźcie do interfejsu kolejnego menu/potwierdzenie ustawień
	W górę	Przewijanie w górę/zwiększanie wartości lub zmiana opcji
	W dół	Przewijanie w dół/zmniejszanie wartości lub zmiana opcji
	Powrót	Powrót do poprzedniego poziomu/przegląd bieżących błędów
	Tryb	Przełączanie trybu pracy
	W lewo	Zmiana wybranego elementu
	W prawo	Zmiana wybranego elementu
	WŁ./WYŁ.	Włączanie/wyłączanie sterownika

Instrukcja obsługi

1. Wybór obsługiwanego systemu

Na głównym interfejsie, naciśnij przycisk w lewo aby wyświetlić ekran ustawień CWU (ciepła woda użytkowa).

Po naciśnięciu przycisku w prawo wyświetlony zostanie ekran ustawień klimatyzacji.

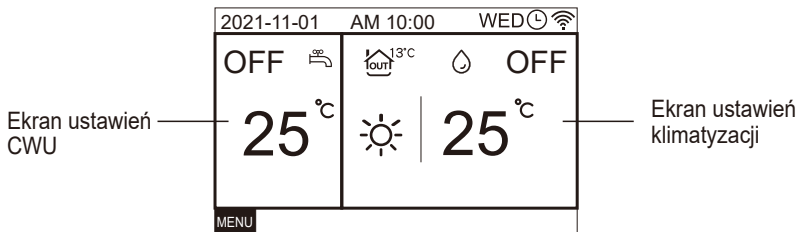

2. Zasilanie [WŁ./WYŁ.]

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (ON/OFF) aby włączyć i wyłączyć sterownik.

3. Wybór trybu pracy


Wybierz ekran ustawień klimatyzacji i naciśnij przycisk [MODE]. Tryby pracy urządzenia będą przełączane w następującej kolejności:



4. Ustawianie temperatury


Podczas pracy urządzenia, naciśnij przycisk „^” lub „v” aby zwiększyć lub zmniejszyć nastawę temperatury ze skokiem 1 °C.

5. Ustawianie funkcji

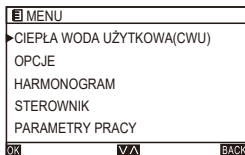


Na ekranie startowym, naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę menu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

5.1 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

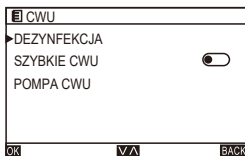


Na stronie MENU, wybierz opcję CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU) i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę ustawień CWU. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

5.1.1 Ustawienia funkcji dezynfekcji

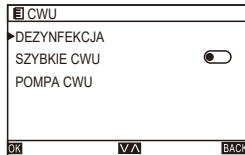


Na stronie CWU, wybierz opcję DEZYNFEKCJA i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę funkcji dezynfekcji. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

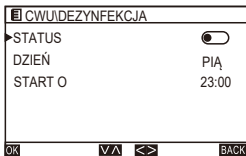

Wybierz opcję STATUS i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Wybierz opcję DZIEŃ i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żądany dzień tygodnia.


NIE → PON → WT → ŚR → CZW → PIĄ → SOB
→ NIE

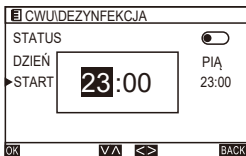

Wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu.


Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

5.1.2 Szybkie przygotowanie CWU

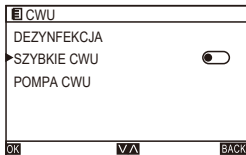

Na stronie CWU, wybierz opcję SZYBKIE CWU i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.


5.1.3 Ustawienia pompy CWU

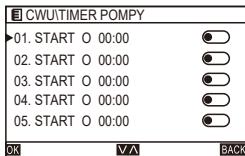

Na stronie CWU, wybierz opcję POMPA CWU i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę pompy CWU.


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

Wybierz program czasowy i aktywuj go lub dezaktywuj za pomocą przycisków „<” lub „>”.

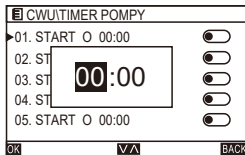

Wybierz program czasowy i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia pompy. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.



5.2 OPCJE

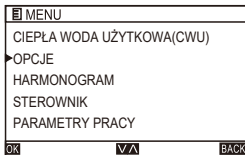


Na stronie MENU, wybierz OPCJE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony OPCJI.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

5.2.1 KRZYWE GRZEWCZE

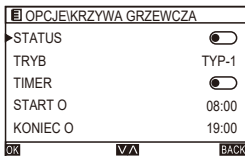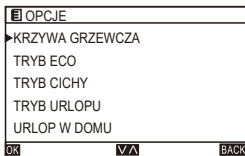

5.2.2 TRYB ECO

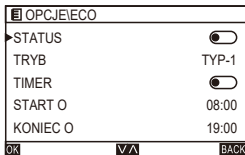

Na stronie OPCJE, wybierz opcję KRZYWA GRZEWCZA i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę ustawień krzywych grzewczych.

Na stronie OPCJE/KRZYWA GRZEWCZA, wybierz opcję STATUS i ustaw stan WŁ./WYŁ. za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Wybierz opcję TRYB i ustaw żądany tryb za pomocą przycisków „<” lub „>”, w kolejności: TYP-1 → TYP-2 → TYP-3 → TYP-4 → TYP-5 → TYP-6 → TYP-7 → TYP-8 → TYP-9 → TYP-1.

Wybierz opcję TIMER i ustaw stan WŁ./WYŁ. za pomocą przycisków „<” lub „>”.


Na stronie ECO, wybierz opcję STATUS i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Na stronie ECO, wybierz opcję TRYB i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz żądany poziom, w kolejności:

TYP-1 → TYP-2 → TYP-3 → TYP-4 → TYP-5 → TYP-6 → TYP-7 → TYP-8 → TYP-1.


Na stronie ECO, wybierz opcję TIMER i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

UWAGA: W trybie GRZANIA, jeżeli aktywowano DWIE STREFY, na ekranie pojawi się opcja TRYB 2.

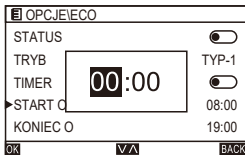


Na stronie ECO, wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia. Na stronie ECO, wybierz opcję KONIEC O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas wyłączenia. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.


5.2.3 TRYB CICHEJ PRACY

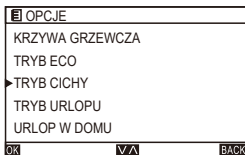

Na stronie OPCJE, wybierz opcję TRYB CICHY i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony trybu cichej pracy. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

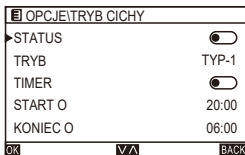

Na stronie TRYB CICHY, wybierz opcję STATUS i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”. Na stronie TRYB CICHY, wybierz opcję TRYB i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz żądany poziom, w kolejności: TYP-1 → TYP-2 → TYP-1. Na stronie TRYB CICHY, wybierz opcję TIMER i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

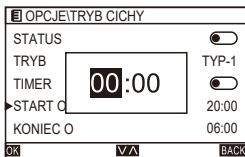


Na stronie TRYB CICHY, wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia trybu.

Na stronie TRYB CICHY, wybierz opcję KONIEC O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas wyłączenia trybu.


Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

5.2.4 Tryb URLOPU

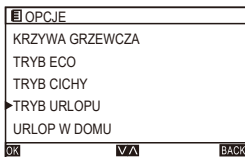


Na stronie OPCJE, wybierz opcję TRYB URLOPU i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień trybu urlopu poza domem.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

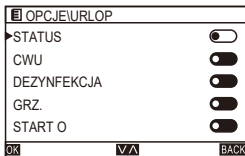


Na stronie URLOP, wybierz opcję STATUS i załącz lub wyłącz funkcję przyciskiem „<” lub „>”.

Na stronie URLOP, wybierz opcję CWU i załącz lub wyłącz funkcję CWU przyciskiem „<” lub „>”.

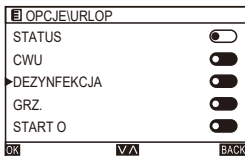

Na stronie URLOP, wybierz opcję DEZYNFEKCJA i załącz lub wyłącz funkcję dezynfekcji za pomocą przycisków „<” lub „>”.


Na stronie URLOP, wybierz opcję GRZ. i załącz lub wyłącz funkcję ogrzewania za pomocą przycisków „<” lub „>”.

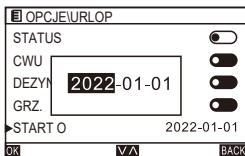

Na stronie URLOP, wybierz opcję START O, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę początkową.


Na stronie URLOP, wybierz opcję KONIEC O, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę końcową. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”.

5.2.5 Tryb URLOP W DOMU

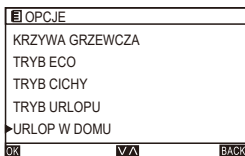


Na stronie OPCJE, wybierz opcję URLOP W DOMU i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień trybu urlopu w domu.


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

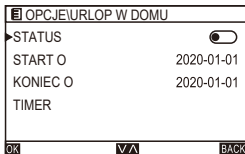

Na stronie URLOP W DOMU wybierz opcję STATUS i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

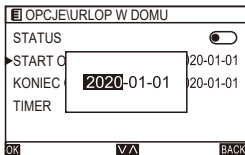


Na stronie URLOP W DOMU wybierz opcję STARTO, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę początkową. Na stronie URLOP W DOMU wybierz opcję KONIEC O, naciśnij przycisk [MENU/OK] i ustaw datę końcową. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”.

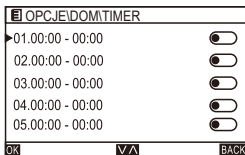

Na stronie URLOP W DOMU wybierz opcję TIMER i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora czasowego.

Wybierz program czasowy i aktywuj go lub dezaktywuj za pomocą przycisków „<” lub „>”.

Wybierz program czasowy i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas.

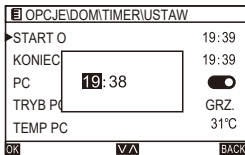

Na stronie USTAW, wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas uruchomienia. Na stronie USTAW, wybierz opcję KONIEC O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas zakończenia.

OPCJE/DOM/TIMER/USTAW	
▶ START O	00:00
KONIEC O	00:00
PC	<input type="checkbox"/>
TRYB PC	GRZ.
TEMP PC	20°C
OK	VA
	BACK

OPCJE/DOM/TIMER/USTAW	
PC	<input type="checkbox"/>
TRYB PC	GRZ.
TEMP PC	20°C
CWU	<input type="checkbox"/>
▶ TEMP CWU	55°C
OK	VA
	BACK

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas przyciskiem „^” lub „v”. Na stronie USTAW, wybierz opcję PC i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”. Na stronie USTAW, wybierz TRYB PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz tryb pracy pompy ciepła, w kolejności: GRZANIE → CHŁODZENIE → GRZANIE. Na stronie USTAW, wybierz TEMP PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw temperaturę zasilania.


Na stronie USTAW, wybierz opcję CWU i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”. Na stronie USTAW, wybierz TEMP CWU i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw temperaturę wody.

5.2.6 Wyrzewanie posadzki

OPCJE	
URLOP W DOMU	<input type="checkbox"/>
▶ WYGRZEW. PODŁ.	<input type="checkbox"/>
SUSZ. PODŁOGI	<input type="checkbox"/>
AUTO RESTART	<input type="checkbox"/>
KONFIGURACJA WIFI	<input type="checkbox"/>
OK	VA
	BACK


Na stronie OPCJE, wybierz opcję WYGRZEW. PODŁ. i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.2.7 Suszenie posadzki

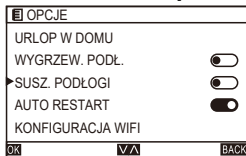


Na stronie OPCJE, wybierz opcję SUSZ. PODŁOGI i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.2.8 Automatyczny restart

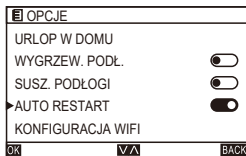


Na stronie OPCJE, wybierz opcję AUTO RESTART i załącz lub wyłącz funkcję za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.2.9 Konfiguracja sieci WIFI

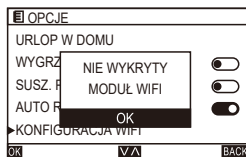




Sterownik przewodowy realizuje inteligentne sterowanie dzięki wbudowanemu modułowi, który odbiera sygnał sterujący z aplikacji.

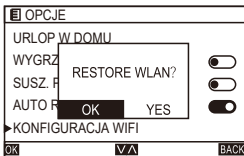Po prawidłowym podłączeniu osprzętu WIFI, na stronie OPCJE, wybierz opcję KONFIGURACJA WIFI i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony konfiguracji sieci WIFI.

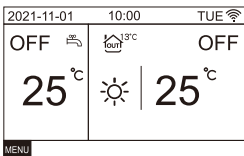


Za pomocą przycisków „<” lub „>” wybierz YES/NO (TAK/NIE). Wybierz „YES” aby zrestartować połączenie WLAN.




Po udanym nawiązaniu połączenia z siecią WIFI, na głównym ekranie pojawi się ikona „”. Jeżeli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat „NIE WYKRYTY MODUŁ WIFI” oraz ikona „” zgaśnie.

5.3 PROGRAMATOR I HARMONOGRAM


5.3.1 Programator temperatury

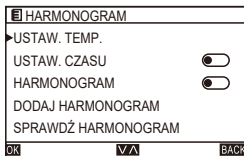

Na stronie MENU, wybierz opcję HARMONOGRAM i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora i harmonogramu. Poszczególne podmenu można przełączać za pomocą przycisków „^” lub „v”.

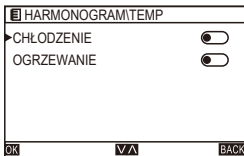


Na stronie HARMONOGRAM wybierz opcję USTAW. TEMP i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony programatora temperatury.

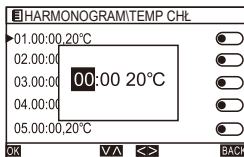


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

Na stronie TEMP, wybierz CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony TEMP CHŁ lub TEMP GRZ. Ustaw temperaturę i czas działania programatora za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.3.2 Programator czasowy

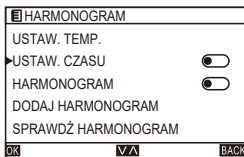


Na stronie HARMONOGRAM wybierz USTAW. CZASU i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę programatora czasowego. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

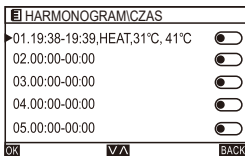

Na stronie CZAS, wybierz jeden z programów i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony konfiguracji ustawień (USTAW).

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

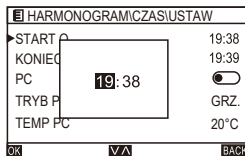


Na stronie USTAW, wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu.

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

Wybierz opcję KONIEC O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”. Wybierz opcję PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw włączenie lub wyłączenie pompy ciepła.

Wybierz opcję TRYB PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw tryb grzania lub chłodzenia.


Wybierz opcję TEMP PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żądaną temperaturę.

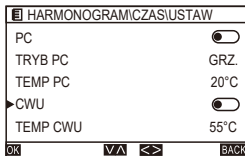


Wybierz opcję CWU i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw włączenie lub wyłączenie CWU.

Wybierz opcję TEMP CWU i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żądaną temperaturę.


5.3.3 Harmonogram

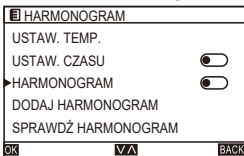

Na stronie HARMONOGRAM, wybierz HARMONOGRAM i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść na stronę harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

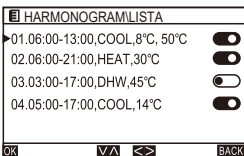

Na stronie LISTA, wybierz jeden z harmonogramów i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

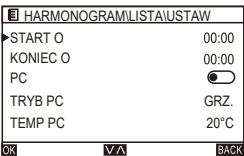

Na stronie USTAW, wybierz jedno z ustawień i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony konfiguracji. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

HARMONOGRAM LISTA USTAW		
START	00:00	00:00
KONIEC	00:00	00:00
PC	00:00	<input type="checkbox"/>
TRYB P	GRZ.	<input type="checkbox"/>
TEMP PC	20°C	
OK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BACK		

Na stronie USTAW, wybierz opcję START O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

Wybierz opcję KONIEC O i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby rozpocząć ustawianie czasu. Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut. Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”. Wybierz opcję PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw włączenie lub wyłączenie pompy ciepła. Wybierz opcję TRYB PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw tryb grzania lub chłodzenia. Wybierz opcję TEMP PC i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żadaną temperaturę.


HARMONOGRAM LISTA USTAW		
CWU	<input type="checkbox"/>	
TEMP CWU	55°C	
NIE	PON	WT
ŚR	CZW	PIĄ
SOB		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USUŃ		
OK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BACK		

Wybierz opcję CWU i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw włączenie lub wyłączenie CWU.

Wybierz opcję TEMP CWU i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw żadaną temperaturę.


HARMONOGRAM LISTA USTAW		
CWU	<input type="checkbox"/>	
TEMP CWU	55°C	
NIE	PON	WT
ŚR	CZW	PIĄ
SOB		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
USUŃ		
OK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BACK		

Wybierz dzień tygodnia i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Zaznaczone pole wyboru „” wskazuje dzień obowiązywania ustawień harmonogramu.

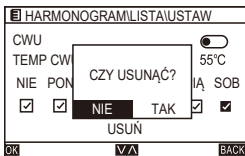


Wybierz opcję **USUŃ** i naciśnij przycisk [MENU/OK], pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia harmonogramu. Wybierz **TAK** lub **NIE** za pomocą przycisków „<” lub „>”.


5.3.4 Dodawanie harmonogramu

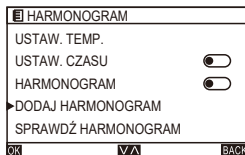

Na stronie **HARMONOGRAM** wybierz **DODAJ HARMONOGRAM** i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony dodawania harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

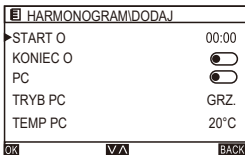


Sposób konfiguracji jest analogiczny jak podczas zmiany ustawień harmonogramu.

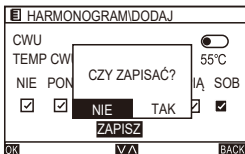


Po zakończeniu konfiguracji, za pomocą przycisków „^” lub „v” wybierz **ZAPISZ** i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o zatwierdzenie zapisu danych. Wybierz **TAK** aby zapisać i zastosować ustawienia.

5.3.5 Sprawdzanie harmonogramu

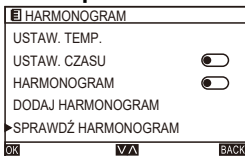


Na stronie HARMONOGRAM, wybierz opcję **SPRAWDŹ HARMONOGRAM** i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony sprawdzania ustawień harmonogramu. Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

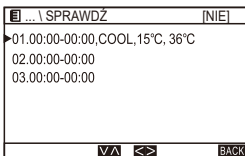

Na stronie **SPRAWDŹ**, przełączaj harmonogramy tygodniowe za pomocą przycisków „<” lub „>”. Nazwa harmonogramu tygodniowego wyświetlana jest w nagłówku. Na stronie pojawią się elementy ustawione dla wybranego harmonogramu.


5.3.6 Usuń wszystko

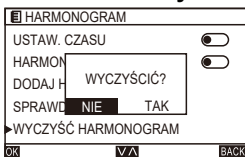

Na stronie HARMONOGRAM, wybierz opcję **WYCZYŚĆ HARMONOGRAM** i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Wybierz **TAK** / **NIE** za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.4 KONFIGURACJA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

5.4.1 Zegar

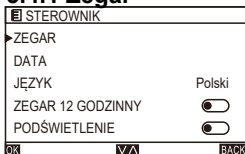

Na stronie MENU, wybierz opcję STEROWNIK i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawień sterownika.


Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.



Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję ZEGAR i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby ustawić czas.

Za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień godziny/minut/sekund.

Ustaw czas za pomocą przycisków „^” lub „v”.

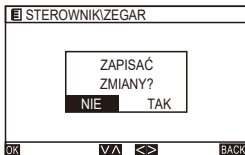


Po ustawieniu zegara, naciśnij przycisk [MENU/OK].

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.


Wybierz TAK lub NIE za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.4.2 Data

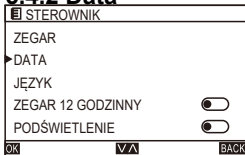


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję DATA i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony ustawiania daty.

Za pomocą przycisków „^” lub „v” można przełączać poszczególne podmenu.

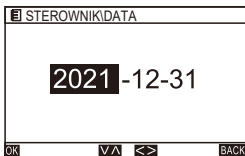


Na stronie DATA, za pomocą przycisków „<” lub „>” przejdź do ustawień roku/miesiąca/dnia. Ustaw datę za pomocą przycisków „^” lub „v”.

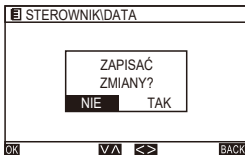


Po ustawieniu daty, naciśnij przycisk [MENU/OK]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Wybierz TAK lub NIE za pomocą przycisków „<” lub „>”.

5.4.3 Wersja językowa

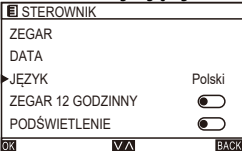


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję JĘZYK, naciśnij przycisk [MENU/OK] aby wybrać jedną z dostępnych wersji językowych.

5.4.4 12-godzinny format czasu

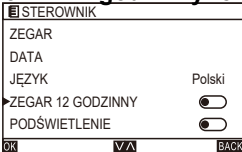


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję ZEGAR 12 GODZINNY i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz wyświetlanie czasu w formacie 12-godzinnym.

5.4.5 Podświetlenie

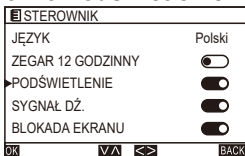


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję PODŚWIETLENIE i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz podświetlenie ekranu.

5.4.6 Sygnał dźwiękowy

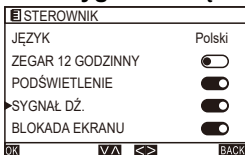


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję SYGNAŁ DŻ. i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy.

5.4.7 Blokada ekranu

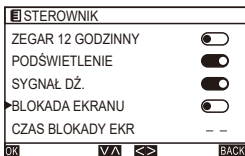


Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję BLOKADA EKRANU i za pomocą przycisków „<” lub „>” załącz lub wyłącz blokadę przed dostępem dzieci.

5.4.8 Czas obowiązywania blokady ekranu

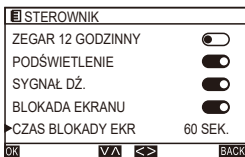

Na stronie STEROWNIK, wybierz opcję CZAS BLOKADY EKR i za pomocą przycisków „<” lub „>” ustaw czas blokady. Zakres nastawy czasu wynosi od 10 do 120 s (domyślnie 60 s).


5.5 MENU SERWISOWE

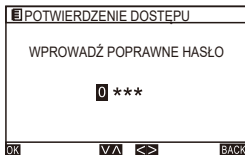

Dostęp do menu serwisowego wymaga podania hasła.

Dostęp do tego menu powinni mieć wyłącznie pracownicy serwisu.

5.6 POMOC

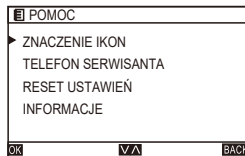

Na stronie MENU, wybierz opcję POMOC i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony POMOCY.



5.7 TYP TEMPERATURY

Dostęp do strony serwisowej wymaga podania hasła.


Naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony PARAMETRY PRACY i wybierz opcję TYP TEMPERATURY.

Dostępne opcje to sterowanie temperaturą zasilania (TEMP WODY) lub temperaturą w pomieszczeniu oraz ustawienia dwóch stref.



W celu uzyskania hasła skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

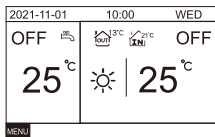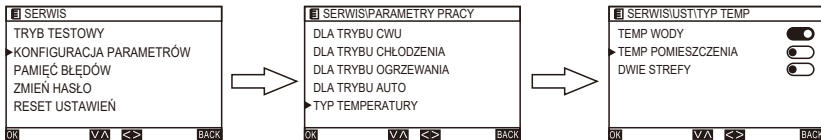

Interfejs sterowania
TEMPERATURĄ
W POMIESZCZENIU

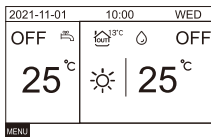

Interfejs sterowania
TEMPERATURĄ
ZASILANIA WODY

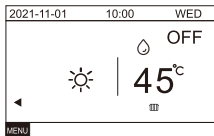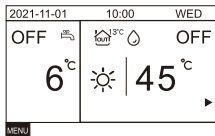

Jeżeli w trybie GRZANIA aktywowano sterowanie dwustrefowe, wybierz ekran ustawień klimatyzacji i naciśnij przycisk „>” aby przejść do interfejsu ustawień temperatury ogrzewania podłogowego.

5.8 KONTROLA STANU

STATUS	
TEMP SSANIA	22.0°C
TEMP TŁOCZENIA	24.0°C
TEMP WYMIENNIKA	17.0°C
TEMP ZEWNĘTRZNA	16.0°C
CIŚNIENIE SPRĘŻ.	1692kPA

OK V/A BACK

Na stronie MENU, wybierz PARAMETRY PRACY i naciśnij przycisk [MENU/OK] aby przejść do strony sprawdzania stanu.

5.9 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


SERWIS/RESET USTAWIEN	
POTWIERDŹ RESET 'OK'	
(TRYB TESTOWY, KONFIGURACJA PARAMETRÓW, TEST COP)	

OK V/A <> BACK

Na stronie POMOC, wybierz RESET USTAWIEŃ i naciśnij przycisk [MENU/OK]. Po pojawieniu się okienka dialogowego naciśnij przycisk [OK] aby potwierdzić.


Procedura montażu

1. Wyłącz zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. Jak pokazano na Rys. 1, za pomocą płaskiego śrubokręta lekko podważ dolny rowek sterownika przewodowego (zbyt duża siła może uszkodzić płytkę drukowaną) i obracaj śrubokręt aby otworzyć tylną pokrywę.




Rys. 1

3. Jak pokazano na rysunku 2, przykręć śruby $\varnothing 4 \times 20$ mm (dostarczone razem z tylną pokrywą) na puszcze elektroinstalacyjnej, a następnie przeprowadź przewody przez tylną pokrywę.

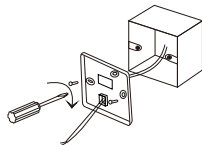


Rys. 2

4. Poprowadź przewód zasilający od puszkii podtynkowej do złącza (zachowaj ostrożność aby nie doprowadzić do zwarcia).

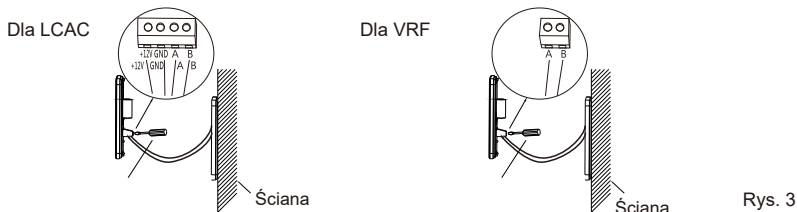

5. Po podłączeniu przewodu przyłączeniowego do głównego korpusu sterownika przewodowego, jak pokazano na Rys. 4, zainstaluj główną część obudowy sterownika zgodnie z poniższą procedurą:

- 1) Dociśnij górną część głównego korpusu w zacisk.
- 2) Przyłóż obudowę pod skosem i używając siły dociśnij ją do dolnej części (montaż w poziomie jest niedozwolony, ponieważ można w ten sposób uszkodzić szczeliny w obudowie).



Rys. 4

NOTE

03.2023

NOTE

NOTE

NOTE



**WE
CARE
ABOUT
AIR**

auratsu.com

auratsu[®]